


# Verkorte handleiding

## hulproepsysteem ct'1

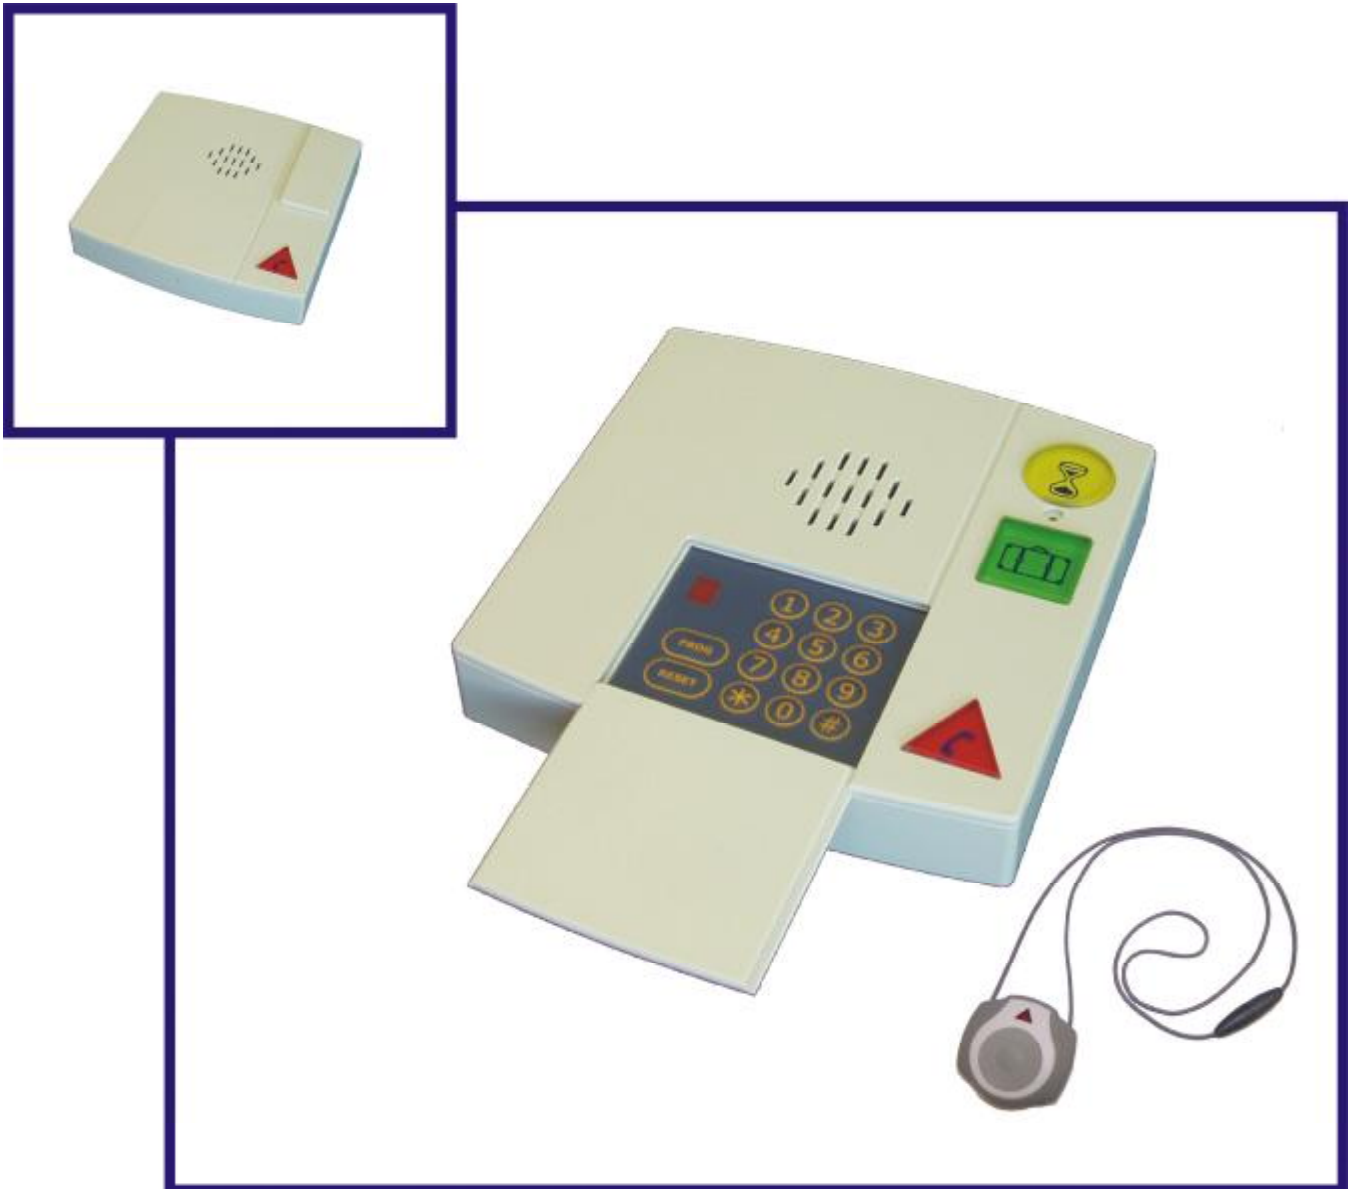

Displayaanduidingen en signalering

Displayaanduidingen:

- Apparaat is in rusttoestand
- P** Programmeermode actief, kies een functie a.u.b.
- Toestel wacht op invoer na een functiekeuze
- ? Ongeldige toets gedrukt.
- Lopend proces/ alarm, wachten a.u.b.(programmeren niet mogelijk!)
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -** Tijdens invoer wordt de gedrukte toets op het display getoond.

Signaleringen:

**X<sub>OK</sub>** = bevestigingstonen (2)      **X<sub>ERROR</sub>** = fouttoon (3 tonen)      **X<sub>Spraak</sub>** = spraakondersteuning

Programmering en controle

**Programmeermode activeren**

(verwijder eventueel lopende alarmmeldingen om te kunnen programmeren)

(apparaat in rusttoestand) **PROG** **P** **0 0 0 0** **P**

**Functie 10 programmeren van de adrescode**

De adrescode wordt met functie 10 geprogrammeerd.

**P** **1 0** - **1 2 3 4 #** **X<sub>OK</sub>** **P**

**Functie 11-24 programmeren van telefoonnummers**

De Telefoonnummers worden d.m.v. functie 11 – 24 geprogrammeerd.

**P** **1 1** - **0 1 2** ..... **8 9 #** **X<sub>OK</sub>** **P**

Per telefoonnummer kan een protocol ingesteld worden. Als geen protocol wordt opgegeven dan is de automatische protocolkeuze actief. Met optie 45 kan een algemene protocolkeuze ingesteld worden. Een protocol specificeren per telefoonnummer is mogelijk door na het telefoonnummer twee keer een sterretje en een cijfer (volgens tabel 1) te programmeren.

Bijvoorbeeld: voor telefoonnummer op plaats 11 alléén het Estafette protocol accepteren

**P** **1 1** - **0 1** ... **9 \* \* 1 #** **X<sub>OK</sub>** **P**

**Functie 46 programmeren prefix voor telefoonnummers**

Bij een interne telefooncentrale of sommige providers kan het nodig zijn om een prefix (bijvoorbeeld een '0' of '1655') voor elk telefoonnummer te programmeren. Er hoeft dan niet elk geprogrammeerd telefoonnummer gewijzigd te worden maar alleen optie 46. Wachten op kiestoon na de prefix kan door een \* te programmeren achter de ingestelde prefix.

Bijvoorbeeld als prefix een '0' programmeren en wachten op kiestoon:

**P** **4 6** - **0 \* #** **X<sub>OK</sub>** **P**

Prefix verwijderen:

**P** **4 6** - **#** **X<sub>OK</sub>** **P**

**Functie 28-49 programmeren van de apparaatopties**

Met de functies 28 – 49 kunnen diverse opties geprogrammeerd worden (zie optieformulier).

Bijvoorbeeld alleen Estafette protocol accepteren:

**P** **4 5** - **1 #** **X<sub>OK</sub>** **P**

**Opmerking:**

De toetsen **\*** (Ster) en **#** (hek)

worden als **-** (horizontaal streepje) in het display weergegeven.

**Programmeermode beëindigen**

**P** **#** (programmering wordt gecontroleerd) (rusttoestand)

**!Controleer bij de melding "foutmelding 2" of geheugenplaats 11,17 en 19 is geprogrammeerd.**

**Functie 50 uitlezen van de adrescode**

De adrescode wordt met functie 50 uitgelezen.

**P** **5 0** - (knipperend) **1 2 3 4** **X<sub>Spraak</sub>** **P**

**Functie 51-64 controleren van de telefoonnummers**

De telefoonnummers worden met functie 51- 60 uitgelezen.

**P** **5 1** - (knipperend) **0 1 2** ..... **8 9** **X<sub>Spraak</sub>** **P**

1 = ESTAFETTE      5 = ESTAFETTE+spraak

2 = Bosch            6 = Bosch+spraak

3 = CPC              7 = CPC+spraak

4 = semafoon      8 = automatische protocolkeuze

Tabel 1

**Functie 86 uitlezen prefix**

Uitlezen van de prefix met functie 86:

**P** **8 6** - (knipperend) **0 -** **X<sub>Spraak</sub>** **P**

**Functie 68-89 uitlezen van de apparaatopties**

Met de functies 68-89 kunnen de apparaatopties uitgelezen worden

**P** **8 5** - (knipperend) **1** **X<sub>Spraak</sub>** **P**

## Speciale functies

**Functie 00 Meeluisterfunctie inschakelen**

Met de meeluisterfunctie kan tijdens de kiespogingen van de ct'1 meegeluisterd worden op de telefoonlijn. De meeluisterfunctie is ná het versturen van de telefonische melding automatisch uitgeschakeld.

Inschakelen: ( ) X<sub>OK</sub>

**Functie 01 Zenders afmelden**

Alle aangemelde zenders kunnen worden afgemeld met functie 01. Het afgemeld van alle zenders moet bevestigd worden met de toegangscode.

Procedure afgemeld alle zenders: ( ) (3 sec.) X<sub>OK</sub>

**Functie 02 Zenders aanmelden**

Met functie 02 kunnen maximaal 8 zenders op de ct'1 worden aangemeld. Na het activeren van functie 02 wordt op het display het aantal aangemelde zenders getoond (in het voorbeeld 2).

**! Zorg ervoor dat er nooit meer zenders zijn aangemeld dan dat in gebruik zijn bij de ct'1, dit veroorzaakt een storing radioweg (tenzij optie 42 uitgeschakeld (0) is).**

Procedure „zenders aanmelden“ starten: ( ) (knipperend)

Aansluitend kan nu door éénmaal op de aan te leren zender(s) te drukken deze aangemeld worden. Een succesvolle aanmelding wordt door X<sub>OK</sub> bevestigd, al aangemelde zenders worden met een fouttoon geweigerd. De aanmeldprocedure kan met de toets worden beëindigd.

**Opmerking:** Bij de aanmeldprocedure moet de aan te melden zender zich binnen enkele meters van de ct'1 bevinden.

Procedure „zender aanmelden“ beëindigen: (knipperend)

**Functie 03 Zenders testen**

Alle aangemelde zenders kunnen met functie 03 getest worden. Na het activeren van de functie wordt het aantal aangemelde zenders op het display aangegeven en de rode toets knippert. Als op een aangemelde zender wordt gedrukt dan wordt de geheugenpositie op het display getoond, een eventuele lege zenderbatterij weergegeven met spraak en vervolgens wordt de zendercode op het display aangeduid.

Procedure „zenders testen“ starten: ( ) (knipperend)

Procedure „zenders testen“ beëindigen: (knipperend)

**Functie 07 Softwareversie uitlezen**

Met functie 07 is het mogelijk om de softwareversie uit te lezen van het moederbord:

( ) (knipperend) CP310117

**Alarmering afbreken**

Lopende alarmeringen kunnen beëindigd worden door:

1. de groene- en rode toets gelijktijdig 5 seconden vast te houden óf
2. de rode toets vasthouden en kort op reset drukken

Alarm afbreken: indrukken en vasthouden + kort indrukken en loslaten → na XOK loslaten

**Accu uitschakelen**

Als het toestel gedeïnstalleerd wordt dient de interne noodstroomaccu te worden uitgeschakeld.

Trek daarvoor de netadapter uit en:

1. houd de groene- en rode toets gelijktijdig 5 seconden vast óf
2. houd de rode toets vast en druk kort op reset

Adapter uittrekken, indrukken en vasthouden + kort indrukken en loslaten → na XOK loslaten

|   | Programmeren | Uitlezen | Protocol* |
|---|--------------|----------|-----------|
| <b>Adrescode</b>  | 10           | 50       | -         |
| <b>Telefoonnummers alarmering</b>   |              |          |           |
| 1 <sup>e</sup>  | 11           | 51       |           |
| 2 <sup>e</sup>  | 12           | 52       |           |
| 3 <sup>e</sup>  | 13           | 53       |           |
| 4 <sup>e</sup>  | 14           | 54       |           |
| 5 <sup>e</sup>  | 15           | 55       |           |
| 6 <sup>e</sup>  | 16           | 56       |           |
| <b>Servicenummers</b>   |              |          |           |
| 1 <sup>e</sup>  | 17           | 57       |           |
| 2 <sup>e</sup>  | 18           | 58       |           |
| <b>Automatische controlemeldingen</b>   |              |          |           |
| 1 <sup>e</sup>  | 19           | 59       |           |
| 2 <sup>e</sup>  | 20           | 60       |           |
| <b>Registratie meldingen</b>  |              |          |           |
| 1 <sup>e</sup>  | 21           | 61       |           |
| 2 <sup>e</sup>  | 22           | 62       |           |
| <b>Technische meldingen **</b>  |              |          |           |
| 1 <sup>e</sup>  | 23           | 63       |           |
| 2 <sup>e</sup>  | 24           | 64       |           |
| <b>Opties</b>   |              |          |           |
| Telefonische terugmelding na hulpverlener aanwezig  | 27           | 67       | 0         |
| Achtergrondverlichting alarm toets (0=uit,1=aan)  | 28           | 68       | 1         |
| Registratiemelding achteraf (0=uit,1=aan)   | 29           | 69       | 0         |
| Herhaalde oproep (01-99 minuten, 00= uit)   | 30           | 70       | 00        |
| Spraak bij vooralarm & vooralarmtijd (stil alarm zonder vooralarm=00, 10 tot 90 sec. vooralarm met spraak=11-19, 10 tot 90 sec. vooralarm zonder spraak=01-09)      | 31           | 71       | 11        |
| Niet gebruikt, altijd 0   | 32           | 72       | 0         |
| Wacht op kiestoon?(nee=0, ja=1)   | 33           | 73       | 1         |
| Kiesmethode?(Puls=0, toon=1)  | 34           | 74       | 1         |
| Telefonische oproep met zender aannemen? (nee=0, ja=1)  | 35           | 75       | 0         |
| Afdekklepje gemonteerd, 1-toetsapparaat? (nee=0, ja=1)  | 36           | 76       | 0         |
| Aan- afmelding met telefonische melding? (nee=0, ja=1)  | 37           | 77       | 0         |
| Intervaltijd automatische controlemelding? (uit=0000, 0001-9999 uur)  | 38           | 78       | 0168      |
| Tijd welzijnscontrole (gele toets)? (uit=00, 01-99 uur)   | 39           | 79       | 00        |
| Melding netspanninguitval? (uit=0, aan met spraak en tel. melding na 2 uur=1, alleen optisch weergeven en na 2 uur telefonisch melden=2,alleen optisch weergeven=3) | 40           | 80       | 1         |
| Melding storing telefoonlijn (nee=0,ja=1,vertraagd=2, alleen optisch=3)   | 41           | 81       | 1         |
| Cyclische controle van de zender actief? (nee=0, ja=1)  | 42           | 82       | 1         |
| Volume van de s/l verbinding (zacht=1, middel=2, hard=3)  | 43           | 83       | 2         |
| Extra bel functie bij inkomend gesprek? (nee=0, ja=1)   | 44           | 84       | 0         |
| Vooraf bepaalde protocolkeuze *   | 45           | 85       | 0         |
| Prefix voor telefoonnummers   | 46           | 86       | -         |
| Externe alarmingang 1 *** (Welzijnscontrole met spraak)   | 47           | 87       | 11        |
| Externe alarmingang 2 ***(Welzijnscontrole zonder spraak)   | 48           | 88       | 31        |
| Toegangscode  | 49           | 89       | 0000      |

\* 0=Autom. protocolkeuze, 1=ESTAFETTE, 2=Bosch, 3=CPC, 4=pieper, 5=ESTAFETTE+Spraak, 6=Bosch+Spraak, 7=CPC+Spraak, 8= Autom. protocolkeuze behalve spraak

\*\* Indien geheugenplaats 23 niet geprogrammeerd is dan wordt voor de technische meldingen automatisch geheugenplaats 11-16 gebruikt.

\*\*\* (XY) (X:1=Extern alarm, 2=welzijnscontrole, 3=Service, 4=Brand, 5=inbraak / Y: 0=normaal gesloten contact, 1=normaal open contact)